




**NOTICE**

**MONTAGE**

**TENTE  
PLIANTE**



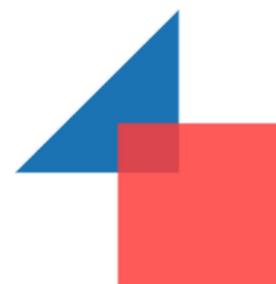

# Loc'Vaisselle49

## TENTES PLIANTES

CONDITIONS GENERALES DE Location - Loc'Vaisselle49

TENTES PLIANTES ALUMINIUM

### Article 1 – Transfert des risques

Le transfert des risques de perte, vol ou de détérioration des biens commandés, pour quelque cause que ce soit y compris pour force majeure, cas fortuit ou fait d'un tiers, interviendra au moment de la livraison/Mise à disposition.

### Article 2 – Catalogues et documents

Les indications, graphismes, dessins et photographies figurant dans nos catalogues, et documents et sur notre site internet n'ont qu'un caractère purement indicatif n'engageant nullement notre entreprise qui pourra les modifier à sa convenance.

### Article 3 – Condition d'utilisation

Le loueur prend à sa charge les éventuels dégâts causés par les intempéries ainsi que toute autre dégradation volontaire et involontaire.

Nous vous demanderons donc de bien vouloir désinstaller le matériel en cas de vent fort.





- Ouvrir votre tente pliante  
À l'aide d'une autre  
personne en écartant la  
structure aux 3/4 de sa  
capacité



1

- Positionner la bâche de toit  
sur le haut de votre  
structure
- Centrer la pointe du faîtage  
en haut du mat
- Puis coller les angles dans  
les hauts de pieds avec  
l'aide des velcros



2





- Placez-vous en dessous de la structure afin de l'ouvrir complètement
- Écartez la structure à l'aide des cisaillements

ATTENTION : Pour les tentes de plus grandes dimensions, il est conseillé de faire ce mouvement à plusieurs personnes en faisant attention à ne pas se pincer les doigts




3

- Engagez la goupille en poussant vers le haut, maintenez le pied de votre tente pendant ce mouvement en positionnant votre pied sur le bas du montant.



4



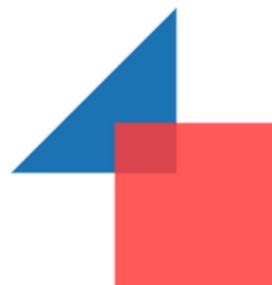

- Fixer les bandes de velcros de tensions sur les barres de cisaillement situé en face de celle-ci.



5

- Soulevez les hauts de pied de votre tente un par un, les goupilles s'engageront automatiquement au premier trou du réglage, une fois votre tente montée, vous pourrez régler celle-ci à la hauteur souhaitée



6



## FIXATION DES ENTOURAGES

- Coller les velcros situés sur les parois sur celle de la bâche de toit. Vous pouvez répéter ce geste pour tous les entourages.


Attention, il ne faut pas retirer brusquement les parois collés afin de ne pas abîmer les coutures de fixations !



7

## DÉMONTAGE DE VOTRE TENTE

- Retirer les goupilles en tirant sur les anneaux, il est préconisé de commencer par celle située en haut du pied, puis terminer par celle du réglage pour la hauteur jusqu'à ce qu'elles soient à leur position la plus basse.

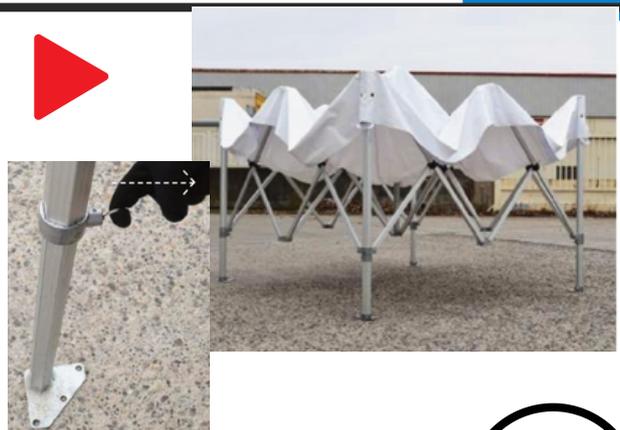

8


- Une fois la tente à sa position la plus basse, vous devez relever la bâche de toit afin d'éviter des pincements au pliage, vous pouvez en partant d'un angle pousser celui-ci vers le centre de la tente.



9



# LOC VAISSELLE 49

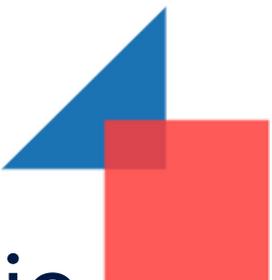

vous remercie

## CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE:

Il est indispensable de s'assurer que la météo soit favorable avant tout montage et utilisation de votre barnum pliant. Cela implique dès son installation la mise en place obligatoire de moyens de fixation au sol : lestage, ancrage et haubanage, pour des vents trop violents, il est fortement conseillé de ne pas installer votre tente.

- Nos tentes pliantes sont des abris temporaires et n'ont pas vocation à être implantées en continu.
- L'installation de votre tente pliante doit impérativement se faire sur un terrain plat, non-inondable et éloigné de lignes électrique haute tension.
- Ne pas faire de feu ou de barbecue sous le barnum. Ce dernier doit être absolument tenu éloignés (plus de 3 mètres) d'une flamme ou d'une source de chaleur. Des produits inflammatoires ou chimiques, instables ou explosifs ne doivent pas être entreposés dans nos tentes pliantes
- Il convient de ne pas laisser d'enfant sans surveillance dans nos barnums pliants.
- Pour le rangement ou le transport de votre barnum pliant, toutes les bâches (toit et côtés) doivent être rangées indépendamment de la structure. Il convient impérativement de s'assurer que ces bâches soient parfaitement sèches avant tout stockage.
- Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur (démontage, montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale), ou encore par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le vendeur, sont exclus de la garantie.
- Les parois en PVC transparent ne sont pas adaptées pour un usage par des températures négatives extrêmes



ZA la blaisonnaire  
49140 Seiches sur le loir  
02.41.32.29.41  
[contact@locvaisselle49.fr](mailto:contact@locvaisselle49.fr)  
[www.locvaisselle49.fr](http://www.locvaisselle49.fr)

